



Montage du volet monobloc sur les menuiseries – Modèle E-space®




Temps : 10 minutes

Outils :



- Pochette accessoire du volet
- Perceuse – Visseuse
- Mèche \varnothing 4 mm
- Embout PH2
- Réglet

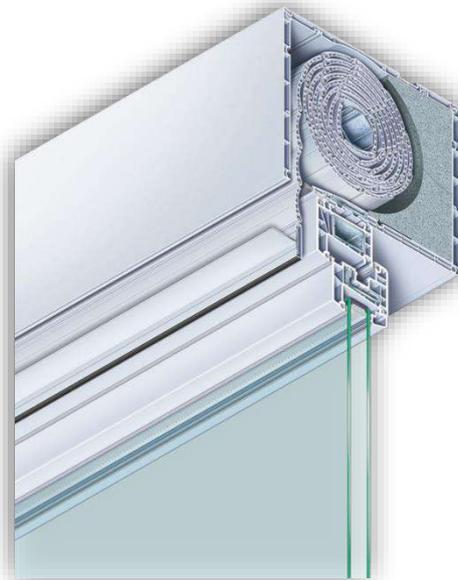


① Enlever le patin d'étanchéité situé sur la joue du monobloc.

Clipper la patte d'indexation en positionnant les crochets vers l'extérieur et la visser avec une vis 3.9 x 16mm.



Remettre le patin d'étanchéité.


Répéter l'opération de l'autre côté du monobloc

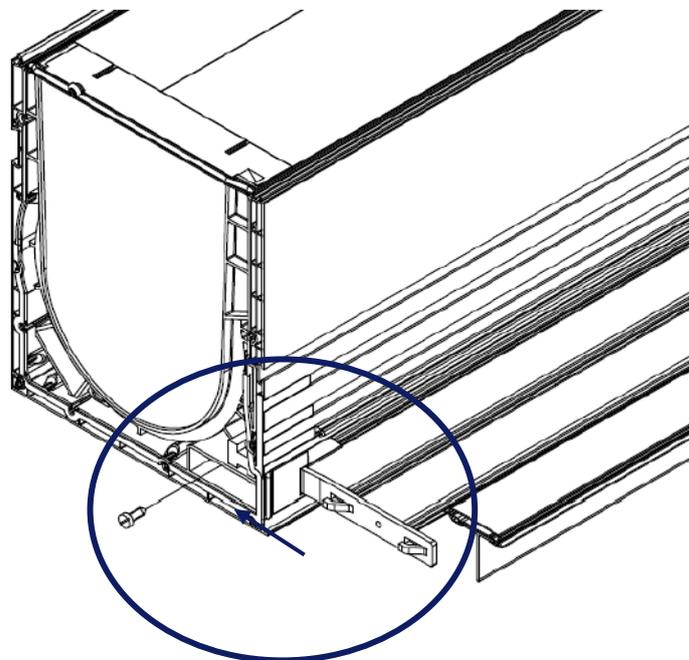


② Pré-percer les 2 coulisses

Mesurer du bord extérieur de la coulisse 17,5 mm et 55mm en hauteur.

Percer la cloison à l'aide d'une mèche \varnothing 4mm.


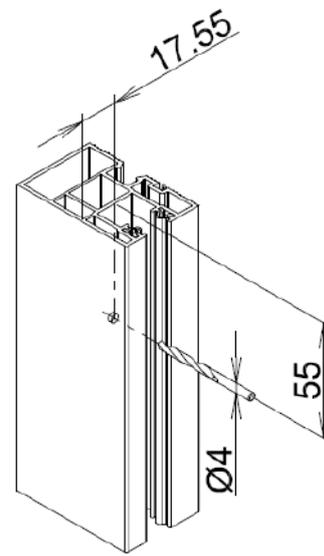


③ Poser le caisson de volet roulant sur la menuiserie en insérant les pattes d'indexation dans les coulisses.

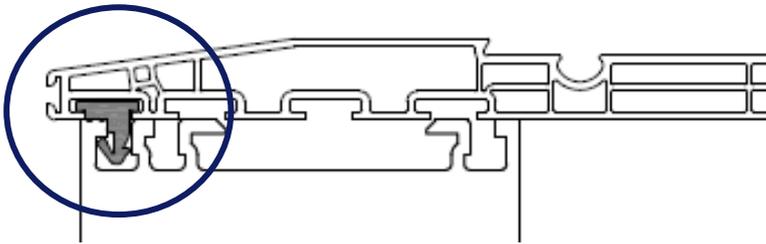

Veiller à clipper le joint du monobloc dans la rainure du dormant de la menuiserie.

Utiliser les vis 3.9 x 13mm pour fixer les pattes de fixation dans les coulisses.

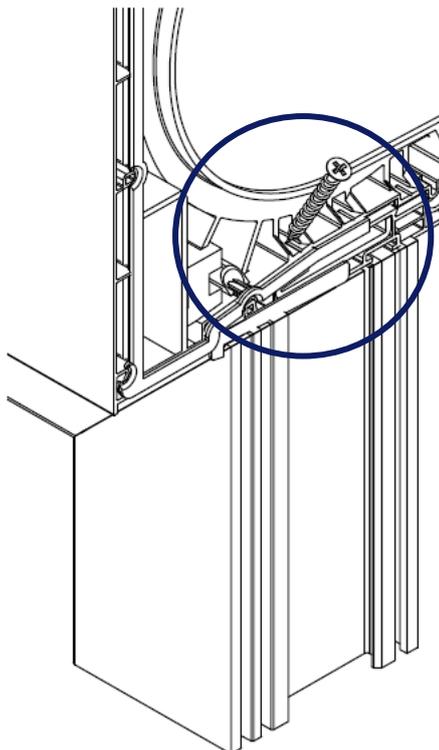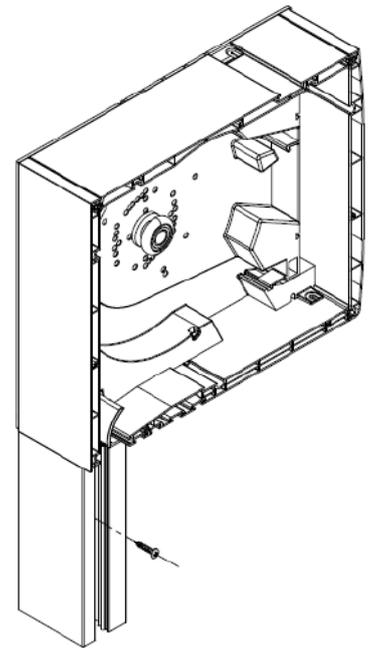

④ Fixer l'extrémité du coffre sur la menuiserie à l'aide d'une vis 4.2 x 40mm.



Répéter l'opération pour l'autre côté de la menuiserie.

⑤ Visser les plaques d'habillage, de chaque côté du monobloc, à l'aide des vis 3.9 x 13mm fournies.